


Инструкция для рулонных штор с нижней фиксацией

Пружинный механизм

Рис. 1

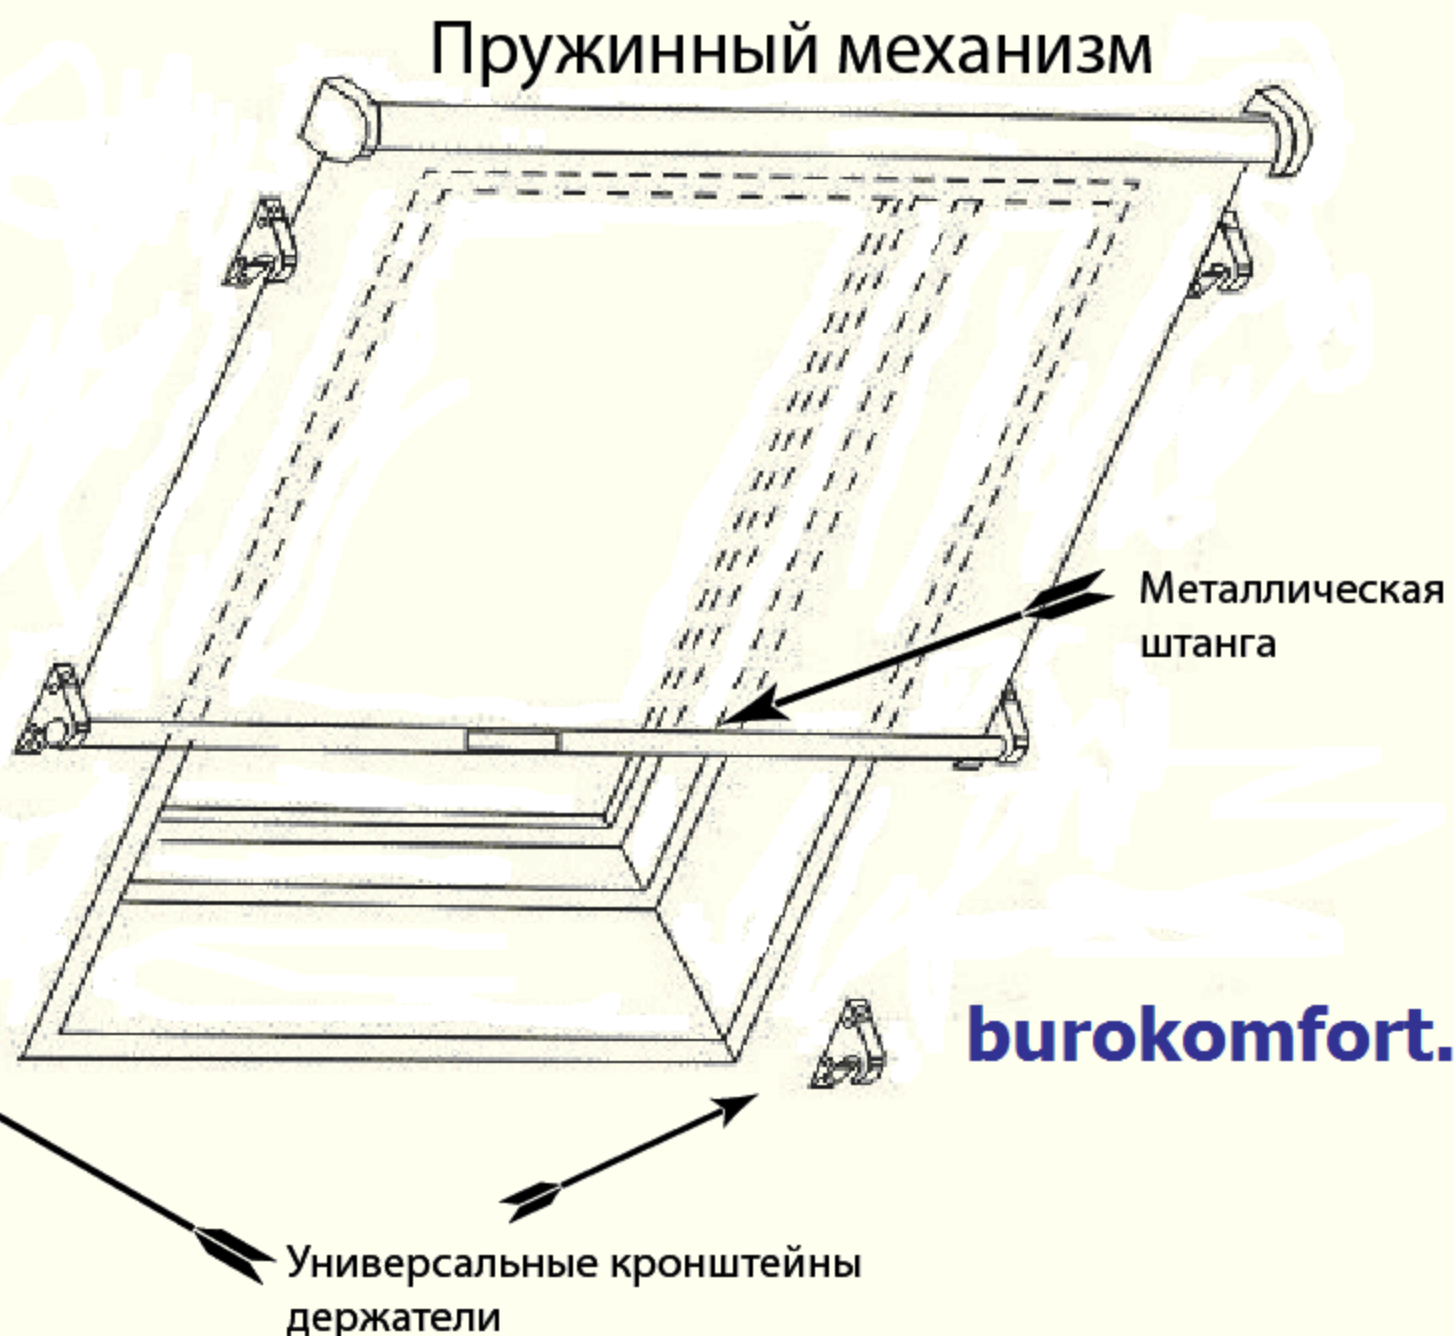

Комплектация пружинной шторы

Рис. 1

1. Штора в сборе
2. Универсальные кронштейны (кол-во зависит от угла наклона и метража ткани)
3. Шторные крепления
4. Сорматы и шурупы

Порядок установки

1. Установите шторные крепления
2. Установите штору в крепления (сторона с механизмом устанавливается в последнюю очередь)
3. Установите универсальные кронштейны и наденьте декоративные крышки.


Люфт между металлической штангой и универсальными кронштейнами должен быть минимальным.

Управление

Вниз - опускайте, штору до нужного уровня отпустив, штора зафиксируется
Вверх - надавив на металлическую штангу, штора начнет подъем.

Цепочный механизм

Рис. 2

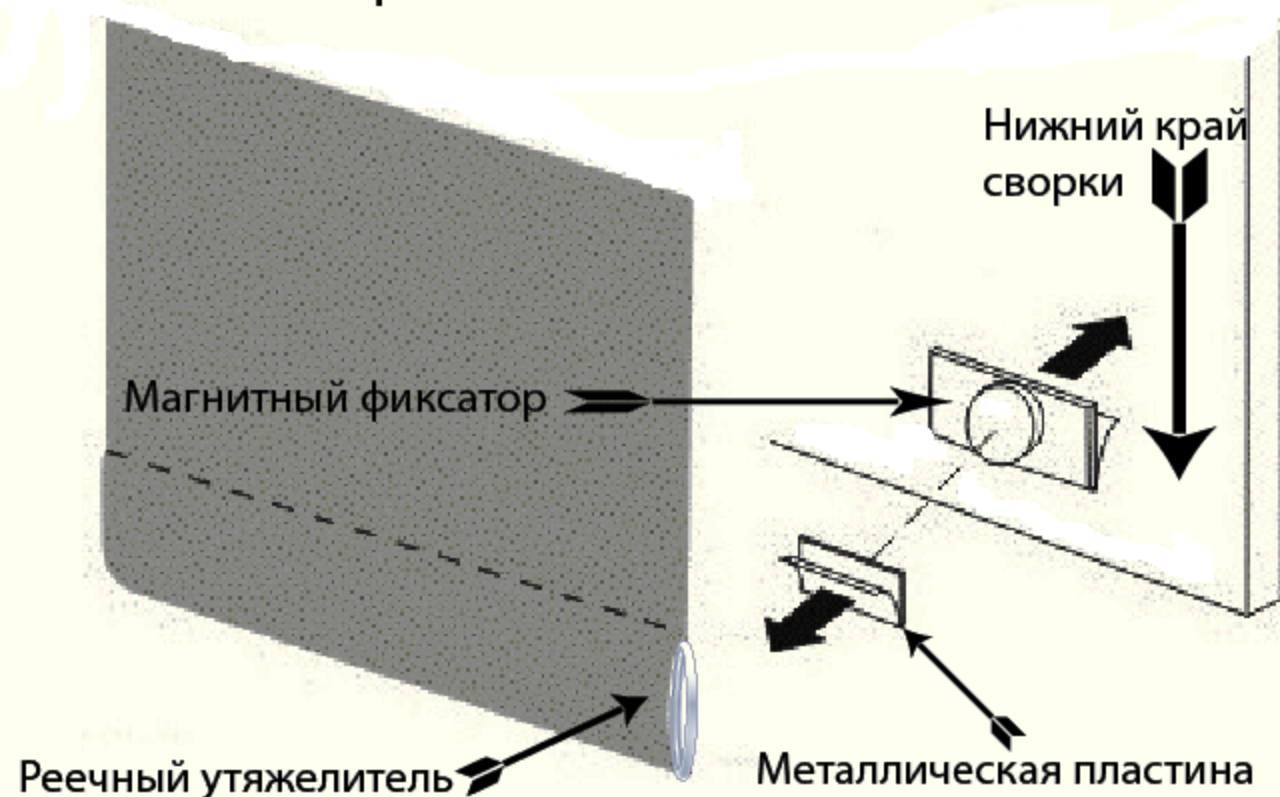

Комплектация цепочной шторы

Рис. 2

1. Штора в сборе
2. Магниты с липкой лентой
3. Металлические пластины с липкой лентой
4. Шторные крепления
5. Сорматы и шурупы

Порядок установки

1. Установите шторные крепления
 2. Установите штору в крепления
 3. На реечный утяжелитель шторы прикрепите на двух сторонний скотч металлические пластины.
 4. Размотайте цепочным управлением тканевый вал.
- Разметьте расположение металлических пластин на утяжелителе шторы и прикрепите на двух сторонний скотч магниты на нижний край створки окна.

