


# Инструкция для рулонных штор с нижней фиксацией

## Пружинный механизм

Рис. 1

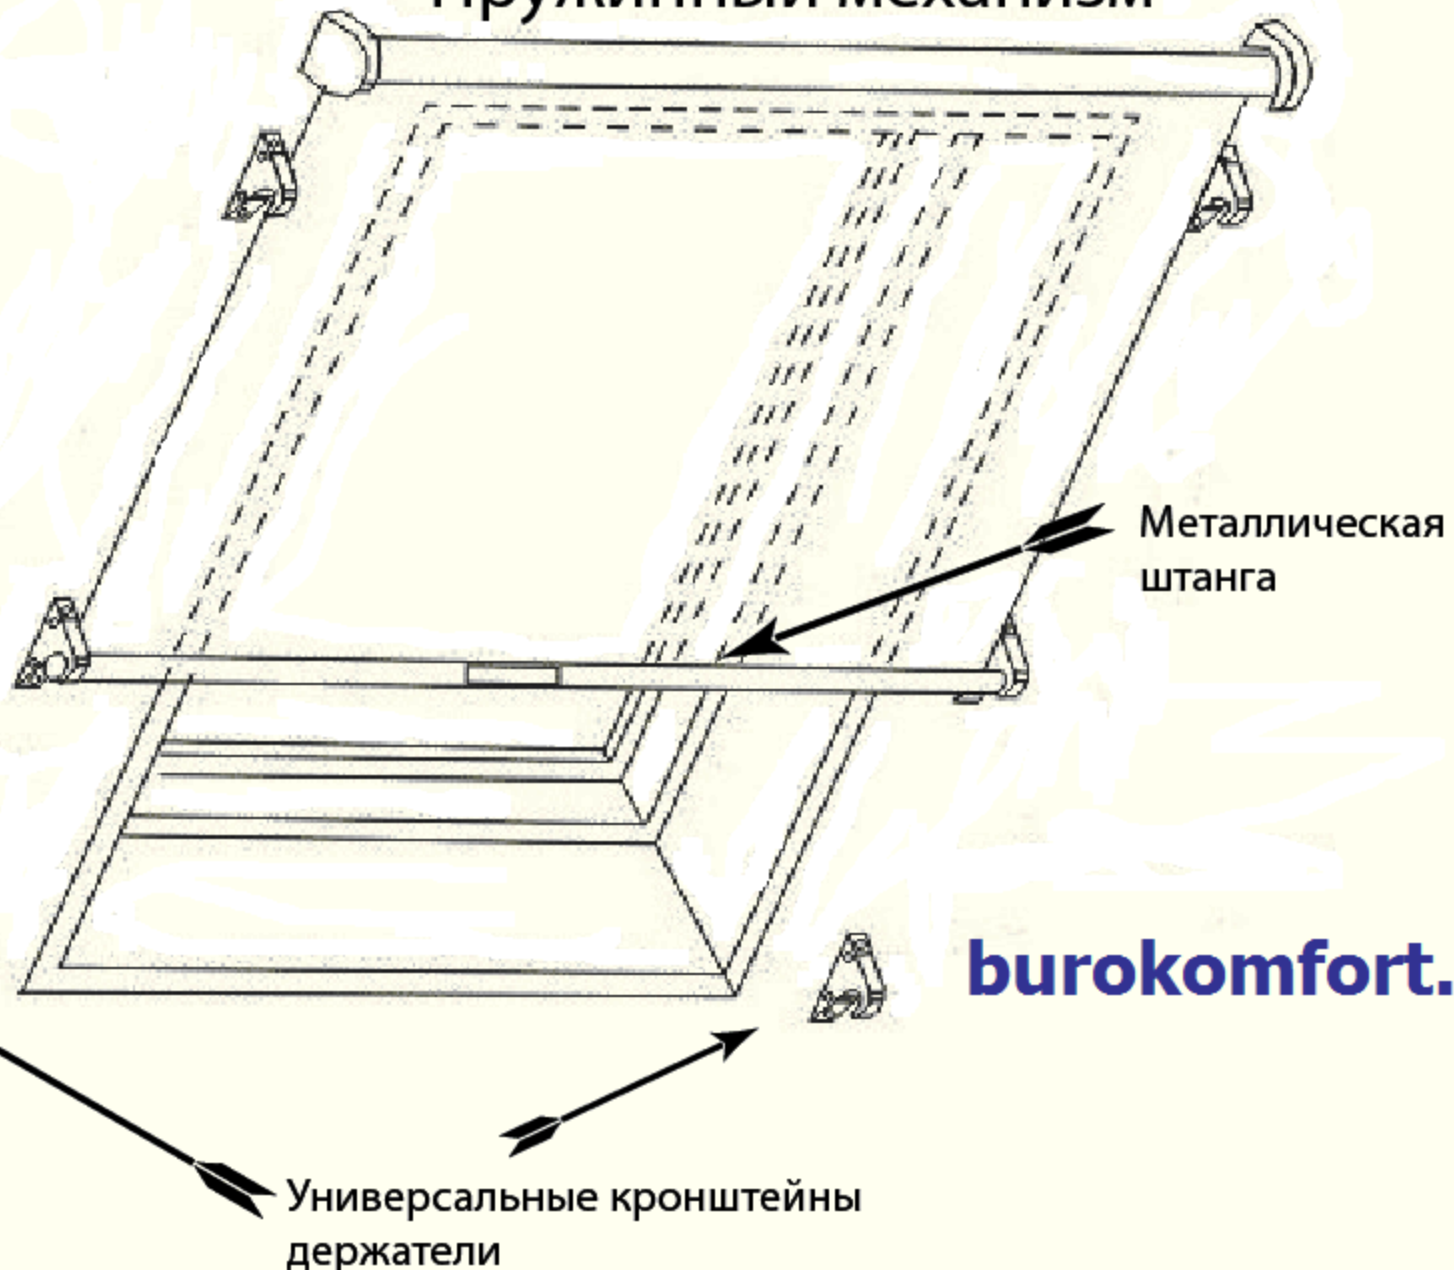

## Комплектация пружинной шторы

Рис. 1

1. Штора в сборе
2. Универсальные кронштейны (кол-во зависит от угла наклона и метража ткани)
3. Шторные крепления
4. Сорматы и шурупы

## Порядок установки

1. Установите шторные крепления
2. Установите штору в крепления (сторона с механизмом устанавливается в последнюю очередь)
3. Установите универсальные кронштейны и наденьте декоративные крышки.


Люфт между металлической штангой и универсальными кронштейнами должен быть минимальным.

## Управление

Вниз - опускайте, штору до нужного уровня отпустив, штора зафиксируется  
Вверх - надавив на металлическую штангу, штора начнет подъем.

## Цепочный механизм

Рис. 2

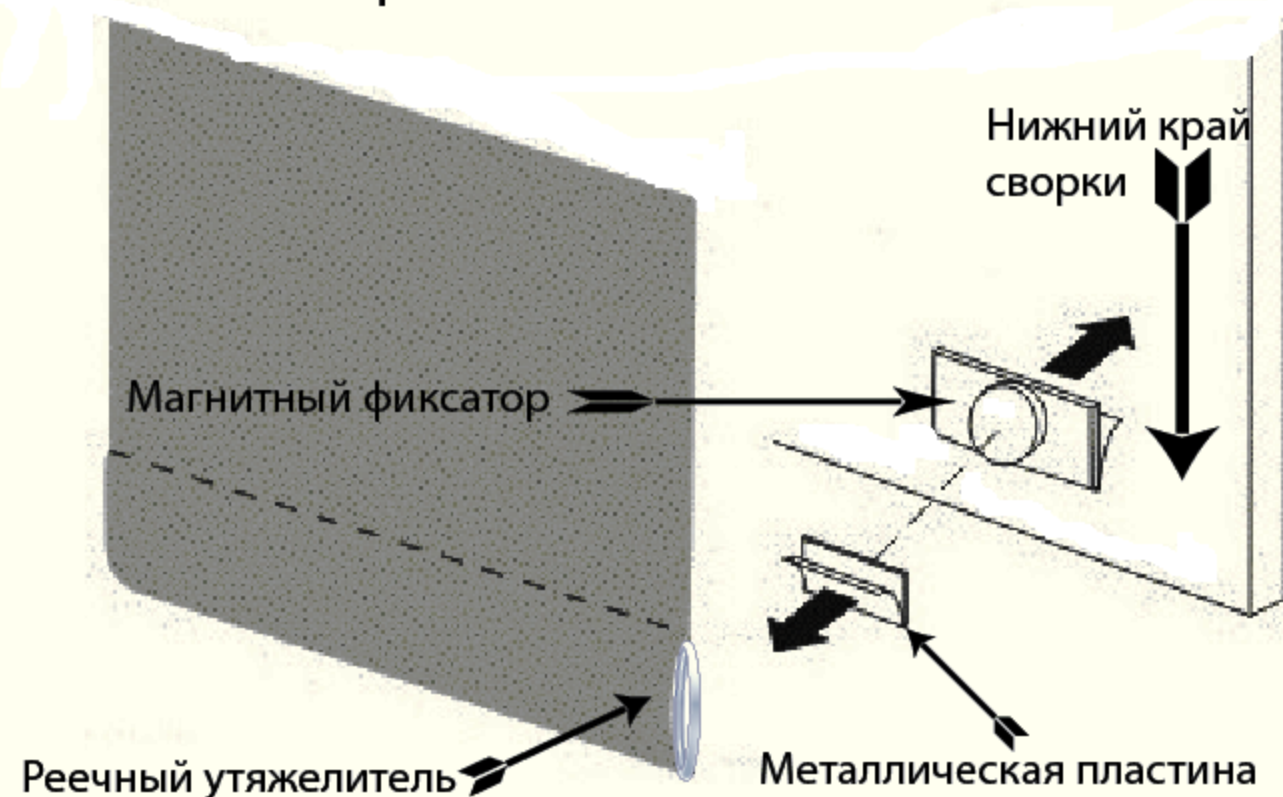

## Комплектация цепочной шторы

Рис. 2

1. Штора в сборе
2. Магниты с липкой лентой
3. Металлические пластины с липкой лентой
4. Шторные крепления
5. Сорматы и шурупы

## Порядок установки

1. Установите шторные крепления
  2. Установите штору в крепления
  3. На реечный утяжелитель шторы прикрепите на двух сторонний скотч металлические пластины.
  4. Размотайте цепочным управлением тканевый вал.
- Разметьте расположение металлических пластин на утяжелителе шторы и прикрепите на двух сторонний скотч магниты на нижний край створки окна.

