
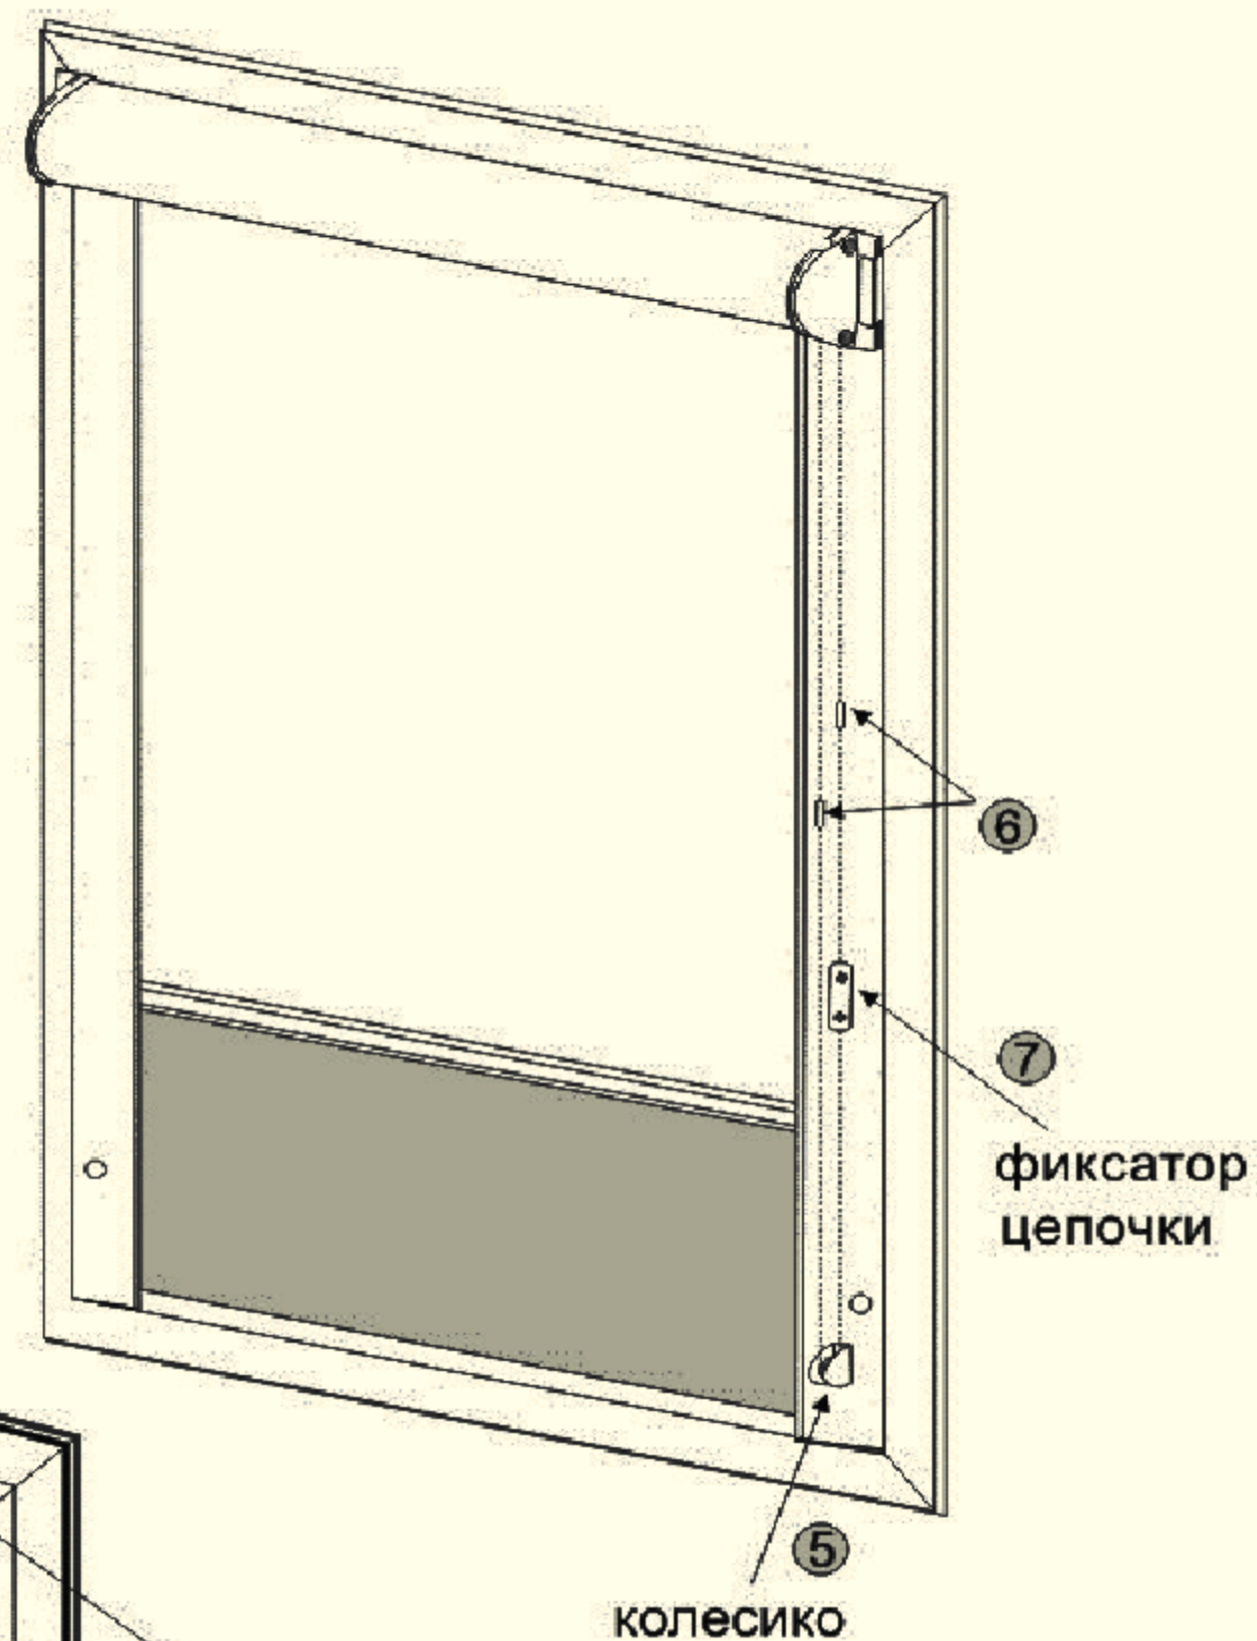


## Общий вид

### Комплектация

1. Светофильтр с тканью
2. Направляющие с липучкой
3. Расширительный профиль с кронштейном
4. Комплект управления и крепежа шторы

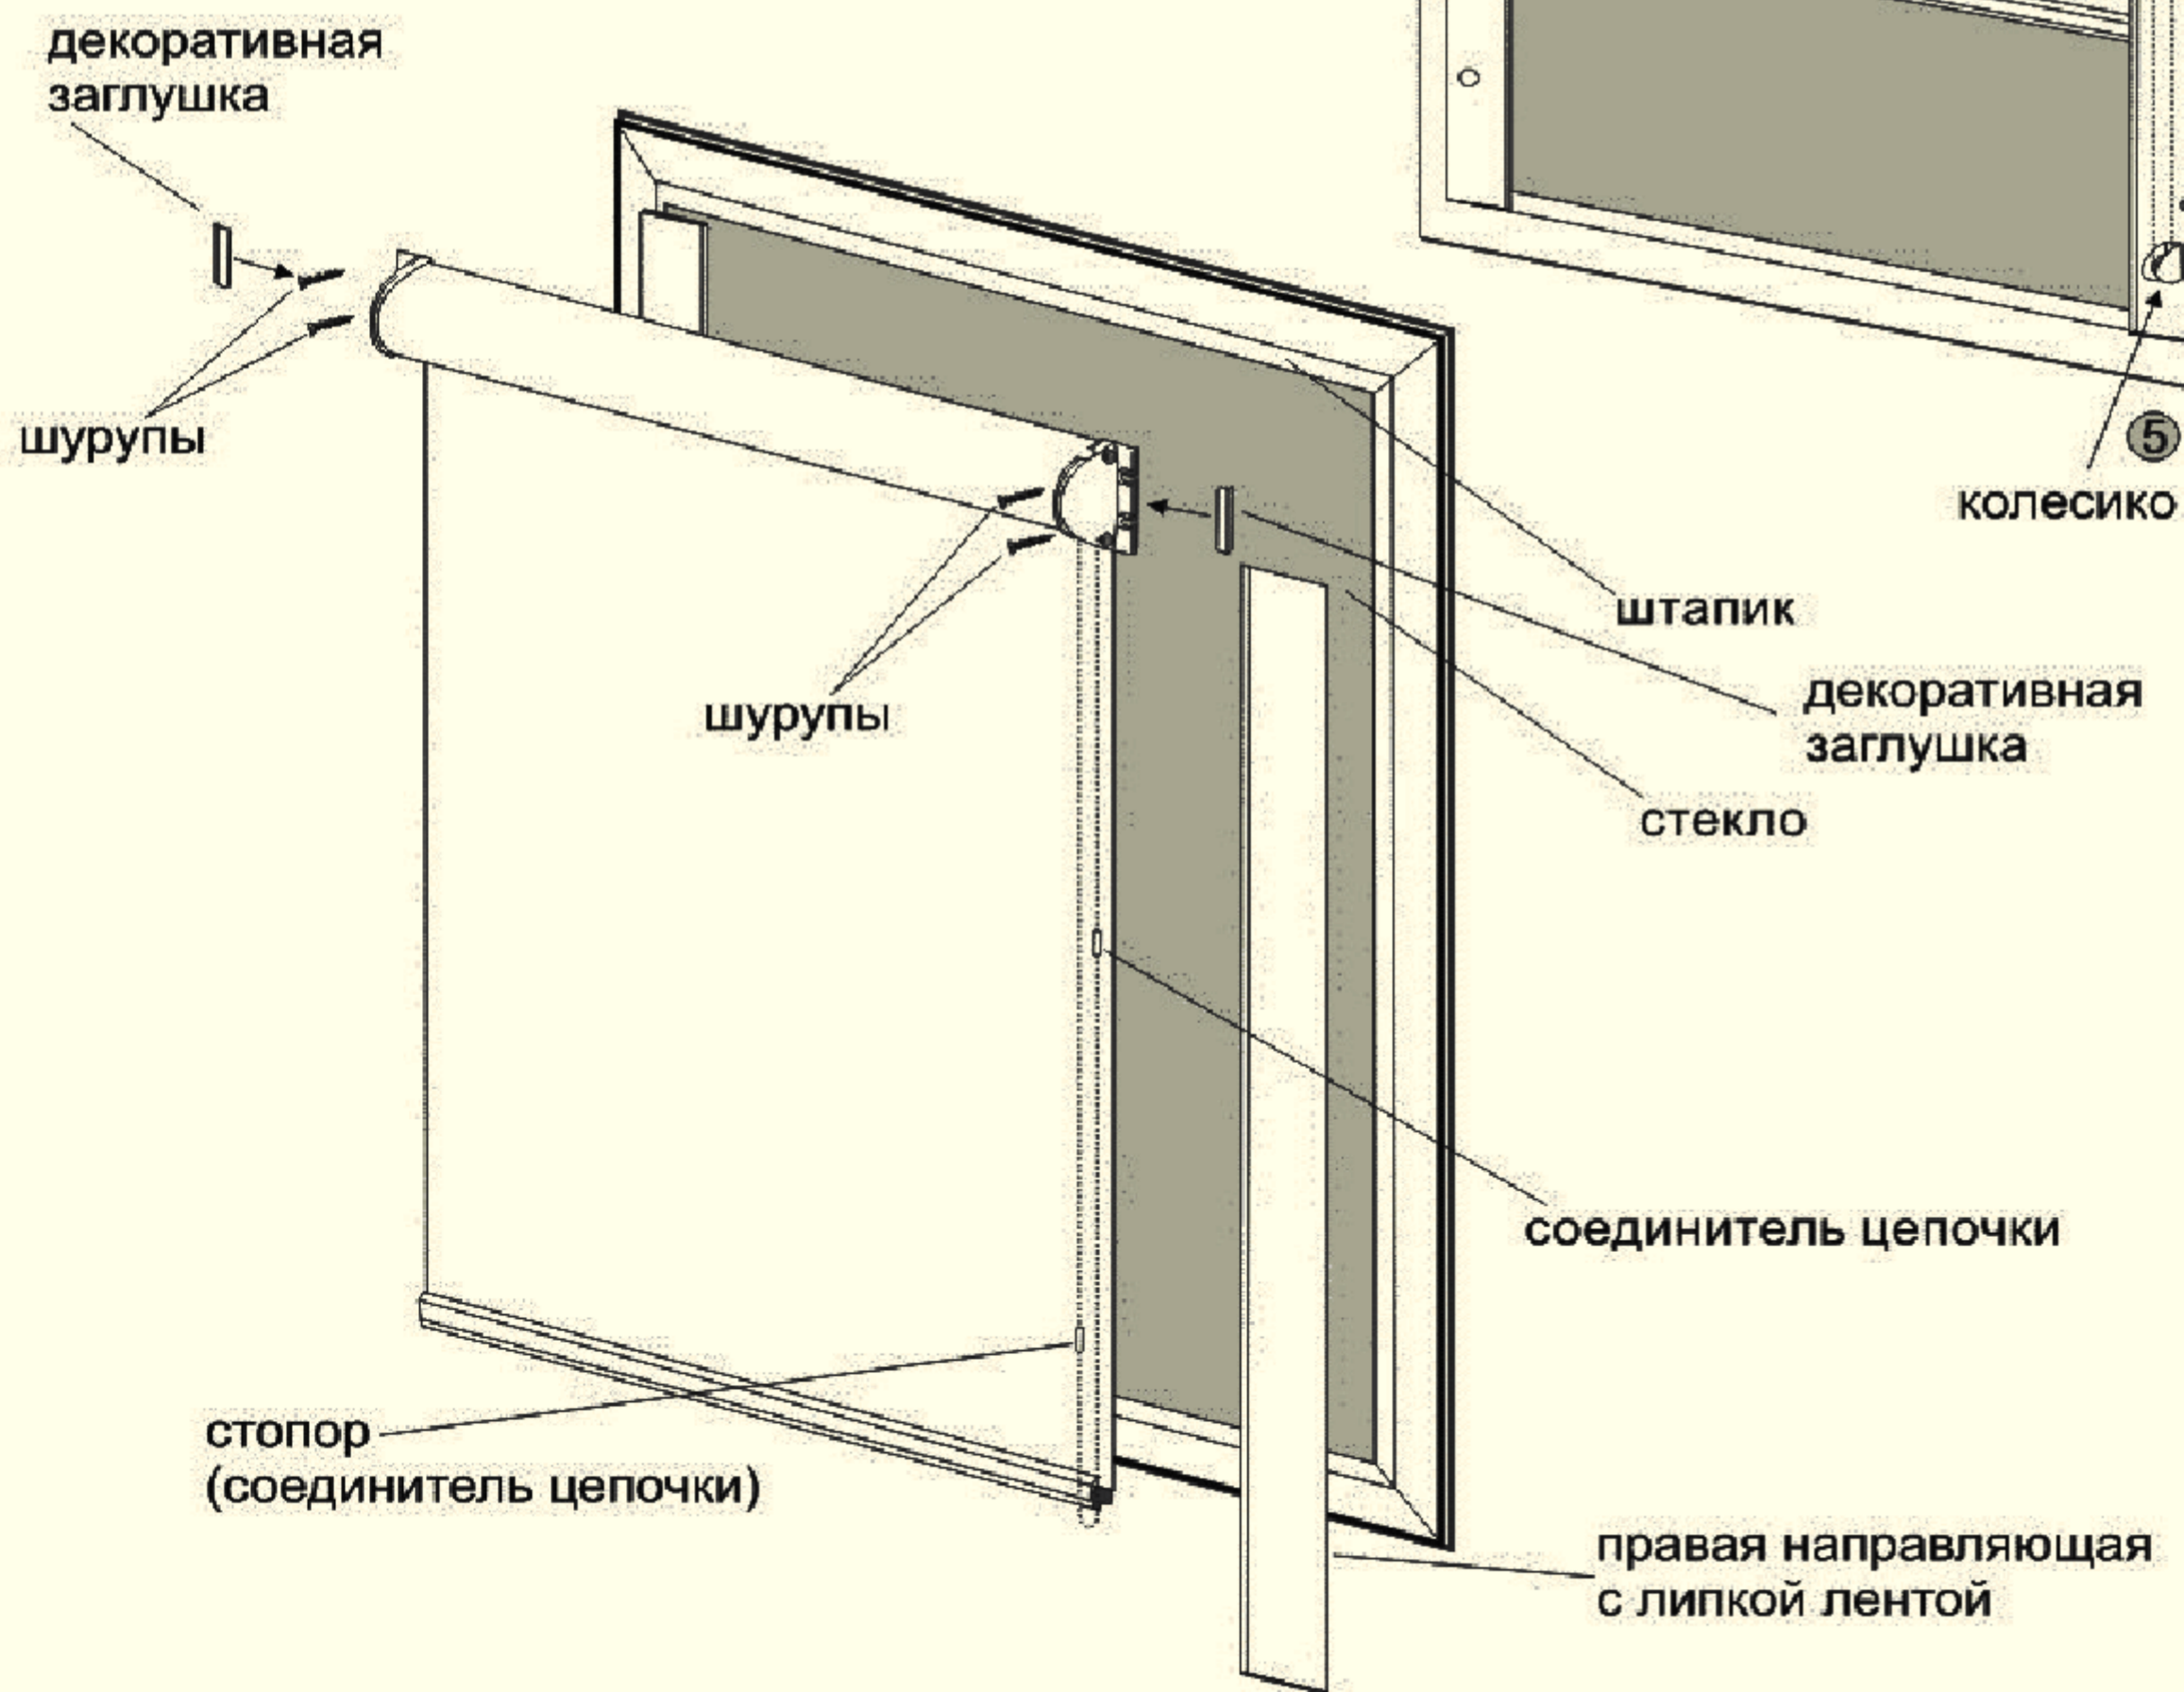

Инструкция по установке шторы в миникассете  
Перед установкой очистите поверхность ПВХ окна от загрязнений.

1. Примерьте светофильтр к раме таким образом, чтобы липучка на светофильтре шла ровно по нижней границе штапика и наметьте отверстия под крепления.
2. Примерьте направляющие. Они должны упираться в специальный выступ светофильтра.
3. Отметьте карандашом верхний край направляющих, а снизу лишний кусок при необходимости срежьте.
4. С помощью липучки закрепите направляющие.
5. Проденьте под направляющие ткань и закрепите светофильтр с помощью липучки и шурупов. Шурупы закройте декоративными заглушками.
6. Установите с помощью шурупов колесико цепочки на уровне нижнего края штапика окна или на высоте 1.5 метра от верха, если высота окна более 1.5 метра.
7. При помощи соединителя натяните цепочку. Отрегулируйте ход ткани с помощью ограничительных колец на цепочке.
8. Установите с помощью шурупов фиксатор цепочки приблизительно на высоте 25-30 см. от нижнего края окна. Фиксатор защелкните с помощью декоративного колпачка.
9. Монтаж светофильтра с расширительным профилем.  
- расширительный профиль с помощью липучки и кронштейнов закрепите на штапике.  
- далее аналогичная установка.

[burokomfort.ru](http://burokomfort.ru)

