

Инструкция по установке межрамных горизонтальных жалюзи

Общий вид

Рис. А


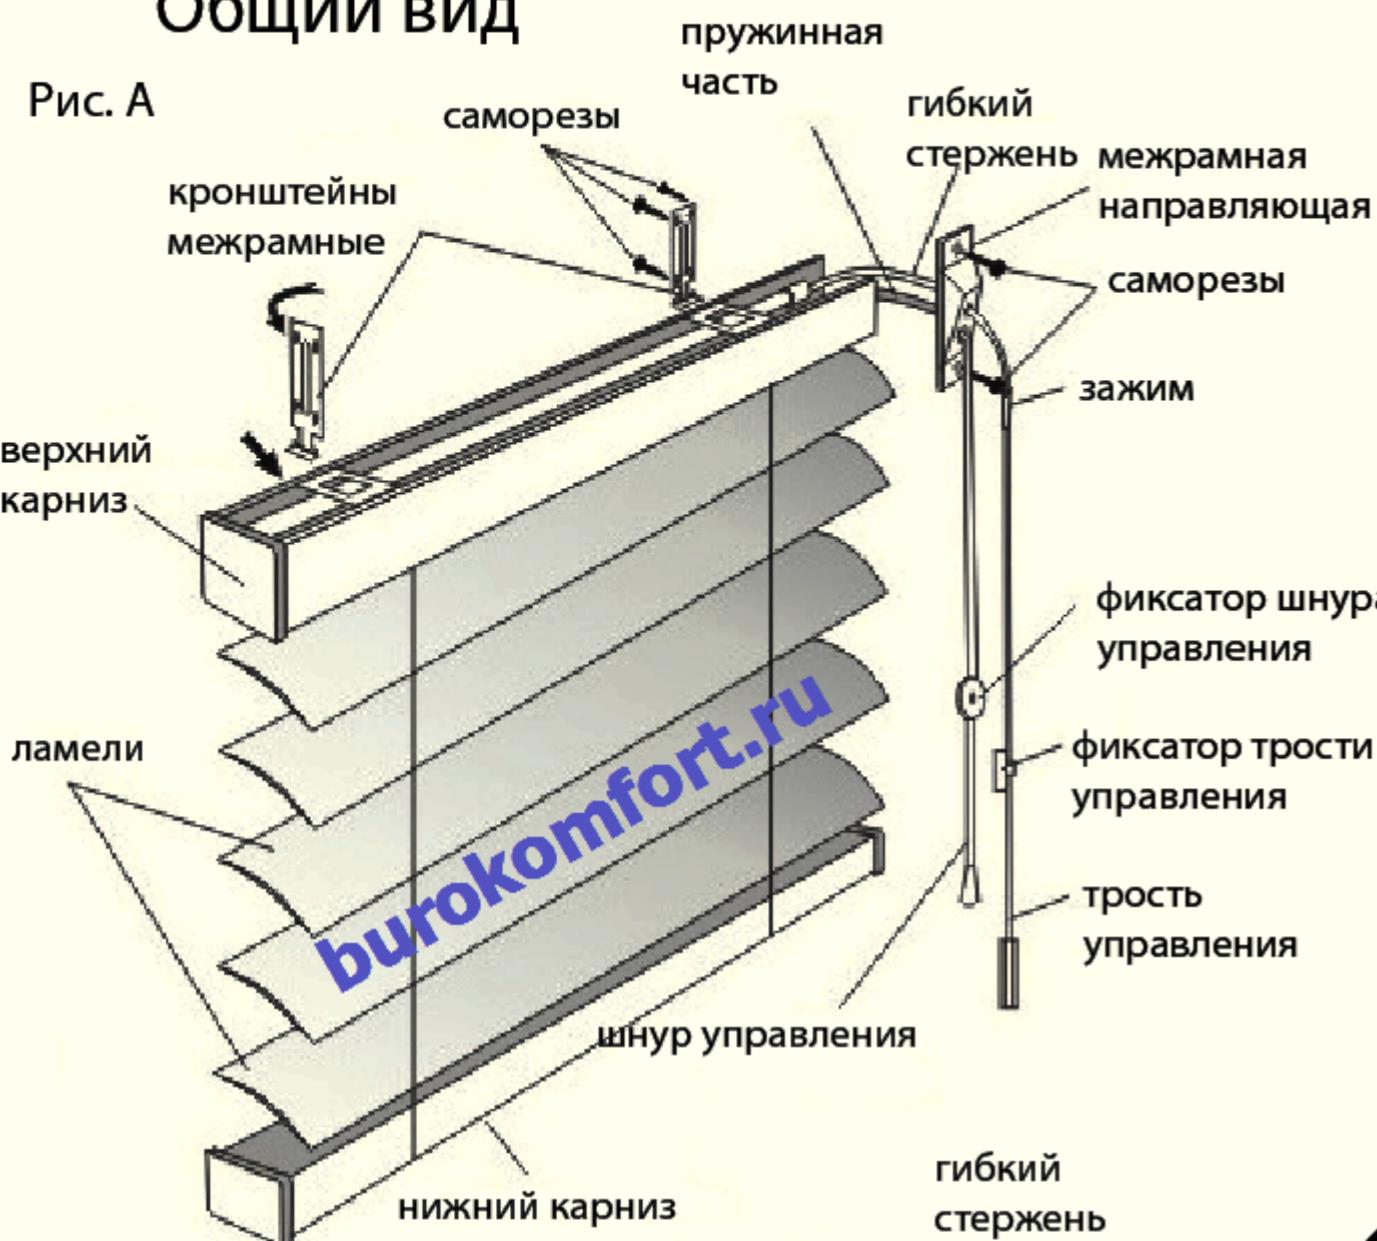


Рис. Б

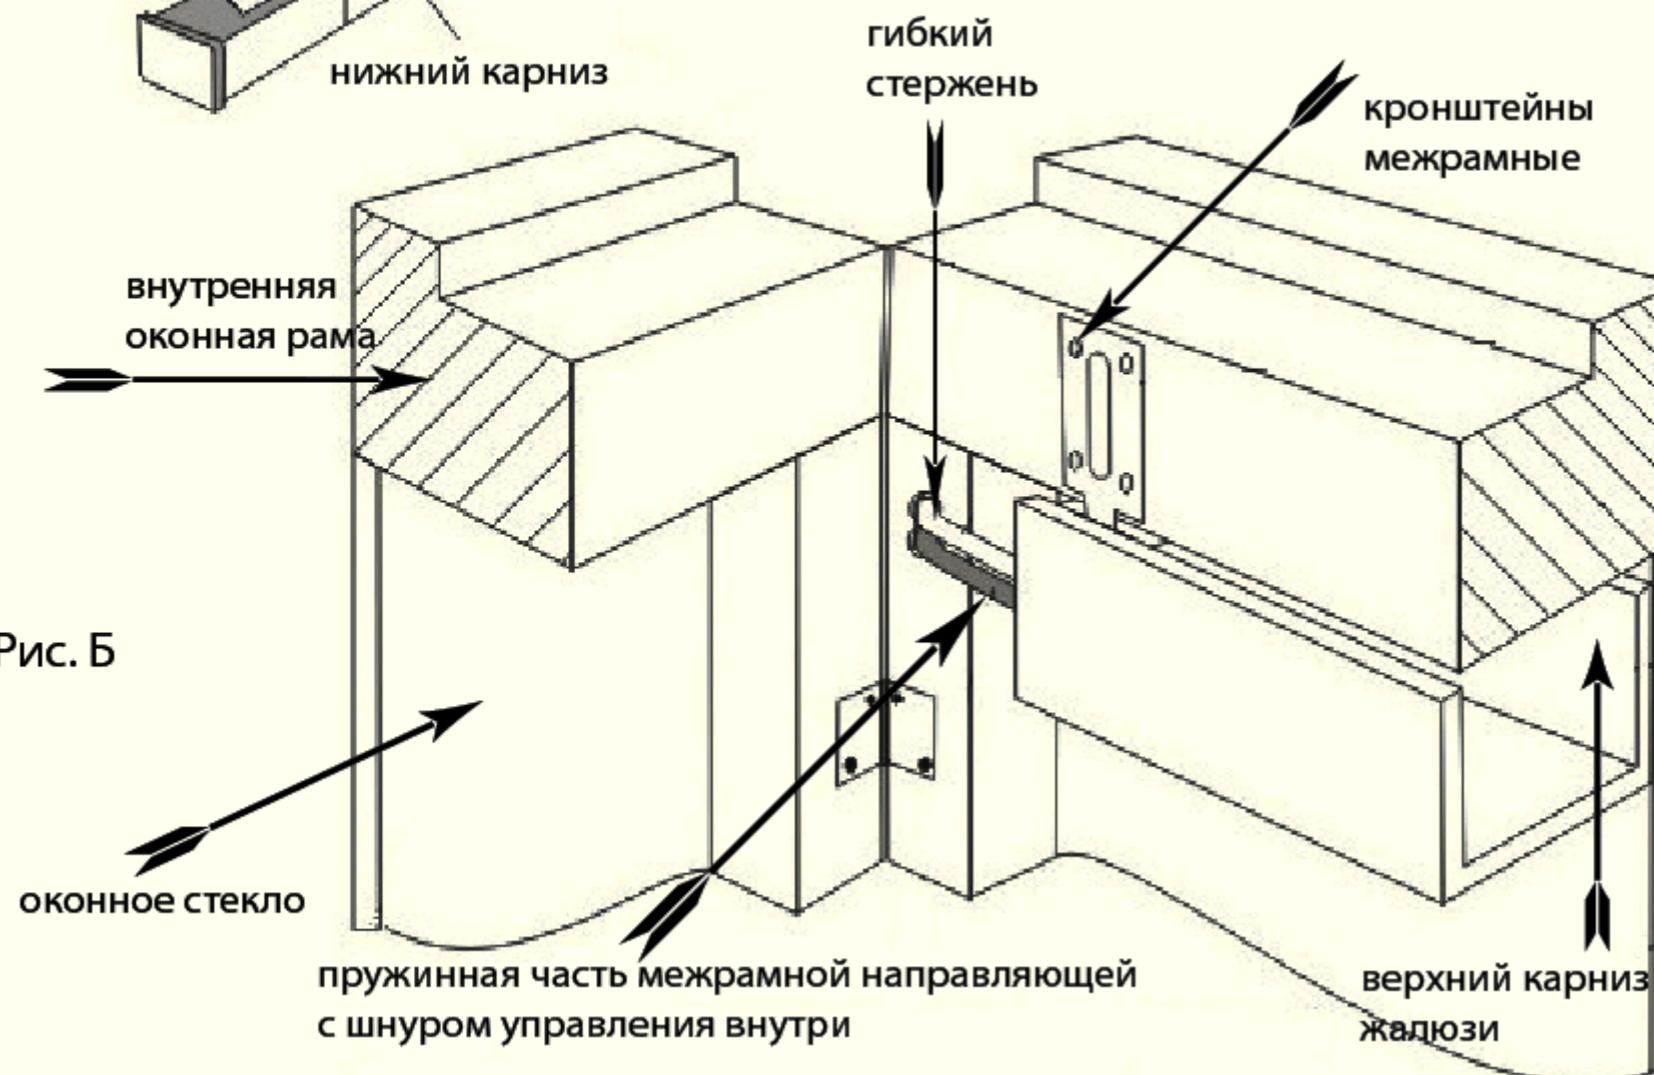

Межрамные жалюзи отличаются от обычных жалюзи, тем что устанавливаются между оконных рам во внутреннем пространстве окна и закрепляются непосредственно на внутренней оконной раме

Комплектация

1. Жалюзи в сборе.
2. Верхний и нижний карниз
3. Шнур управления
4. Трость управления
5. Фиксатор трости управления
6. Фиксатор шнура управления
7. Зажим
8. Межрамная направляющая
9. Гибкий стержень
10. Кронштейны межрамные



burokomfort.ru

Инструкция по установке

1. Распакуйте жалюзи, раскрутив шнур управления.
2. Вставьте межрамные кронштейны в верхний карниз жалюзи. Рис. А
3. Просверлите два отверстия во внутренней оконной раме одно над другим. Рис. Б
4. Выведите шнур управления через нижнее отверстие в оконной раме и через пружинную часть межрамной направляющей.
5. Гибкий стержень выведите через верхнее отверстие в оконной раме и через отверстие в межрамной направляющей.
6. Соедините трость управления с гибким стержнем с помощью зажима.
7. Прикрепите всю конструкцию в сборе к раме с помощью межрамных кронштейнов, межрамной направляющей и саморезов.
8. Проверьте работоспособность жалюзи.